

DISSUASORI A FREQUENZA VARIABILE PER DELFINI

I nostri dissuasori per delfini **a frequenza variabile** garantiscono che i Delfini non si abituino al segnale deterrente.

Montati in Coppia, mantengono a debita distanza i cetacei. In questo modo vengono evitati attacchi e catture accidentali

L'acustica dei "Banana Pinger" soddisfa le normative UE e USA, quindi **i pinger possono essere distanziati di 75-100 mt.**

La produzione di ping è stata ottimizzata per prolungare la durata della batteria. Ogni ping raggiunge un livello sorgente di 145dB con un suono random, comprese le armoniche.

Durante le recenti prove in mare, il **tasso di rilevamento dei cetacei attorno alle reti con Pingers è stato ridotto dell'82-100%.**




L'unità pinger può essere sostituita con un'unità di riserva con una batteria nuova in modo che la batteria possa essere sostituita in un luogo asciutto – non è necessario slegare! Il peso immerso in acqua è di 37 g (rispetto ai pesi immersi fino a 120 g per altri pinger sul mercato) quindi può essere infilato sulle corde che uniscono i pannelli della rete sulla fune della testa o del piede senza interferire con l'insieme della rete



Durata della batteria	175 ore
Tipo di batteria	Alcaline tipo C-cell
Dimensioni	185 mm X 52 mm X 42 mm
Peso in acqua	37 grammi
Distanza per posizione	75 - 100 metri
Livello sonoro	175dB +/- 3dB
Intervallo frequenze	40 kHz
Ripetività del ping	4-12 secondi

Montaggio del dissuasore acustico sulla rete da pesca

I dissuasori acustici possono essere infilati sulle corde che uniscono le pezze di rete sia sulla lima superiore che sulla lima inferiore. Si raccomanda di non installare i dissuasori acustici sulla corda usata per salpare la rete.

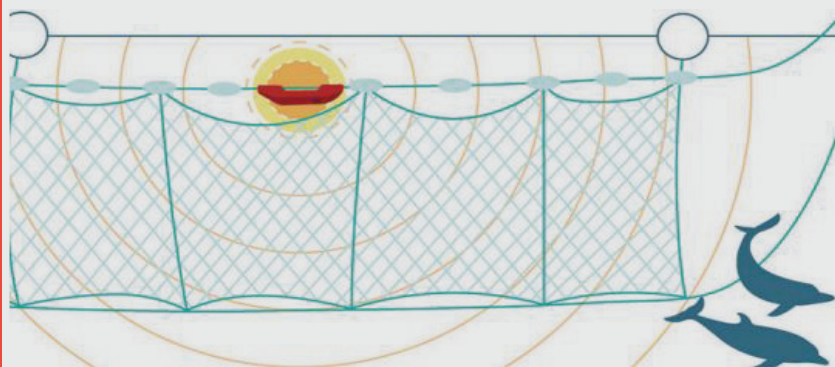

1

Infilare la lima superiore/ inferiore attraverso il contenitore del dissuasore acustico


2

Fare un nodo ad una distanza di 25mm da ognuna delle estremità del dissuasore acustico, in modo da evitare che esso possa scorrere lungo la corda.

Se le reti sono soggette ad una tensione elevata (ad esempio se i dissuasori acustici sono fissati sulla corda usata per salpare), il dissuasore può essere ulteriormente assicurato fissando intorno ad esso una fascetta di plastica.


Montaggio del dissuasore acustico sulla rete da pesca

I dissuasori devono essere installati sulla bocca della rete, e a seguire come mostrato in figura, a una distanza raccomandata non superiore di 50mt. tra un pinger e il quello successivo

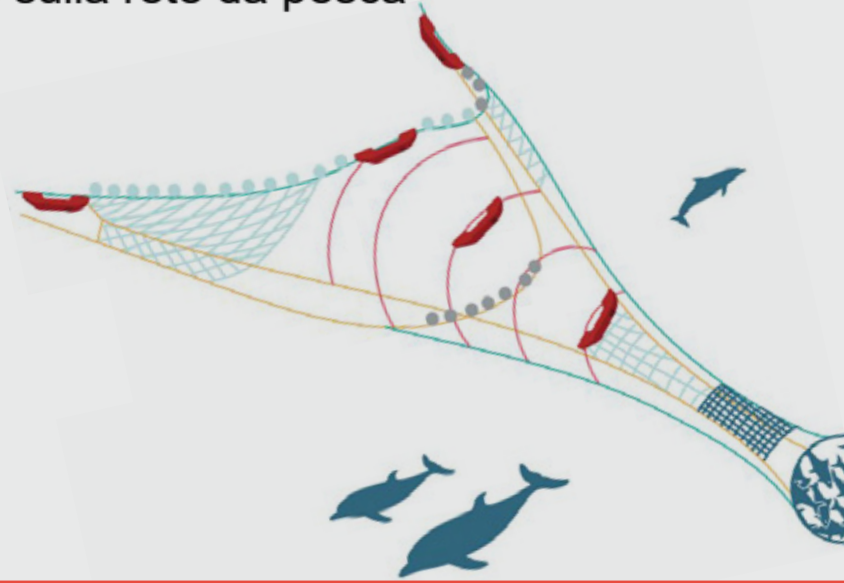

Montaggio del dissuasore acustico sulla rete da pesca

Sulle reti da imbrotto i pinger possono essere inseriti sia sulle funi di testa (suro) che sui cavi da piombo. Ove possibile, è consigliabile utilizzare i pinger fissandoli tra i pannelli di rete.

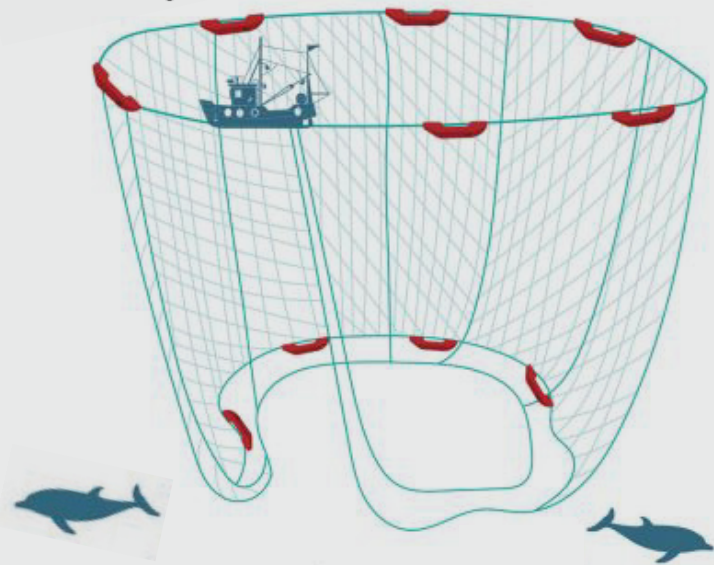

Come installare i pinger alle corde di giunzione

La fune di giunzione consigliata è di 1,8 metri di corda in polipropilene da 8 mm.

La corda infilata attraverso il pinger (A) deve essere PIÙ LUNGA della corda che sopra il pinger (B).

Questo farà in modo che il pinger non sia sotto tensione durante la pesca.

Quando si attacca a reti da imbrotto, sciabica e reti a strascico, attrezzare il pinger come descritto fa sì che le forzedei traino sono poste solosulle corde sopra il pinger, evitando tensione dirette sul pinger.

